

# Limpieza de sus Anilox en **Siete Pasos**



Aplicar y esparcir Surface Cleaner en toda la superficie del anilox.




Dejarlo actuar por 8 minutos para que el producto penetre en las celdas y desprenda la tinta.




Cepille de manera circular con cepillo en acero inoxidable suavemente, retirando residuos superficiales de tinta.



Aplique Surface Cleaner sobre la esponja E-xel Pad antes de efectuar limpieza en el anilox, Evitara el daño prematuro de la esponja.

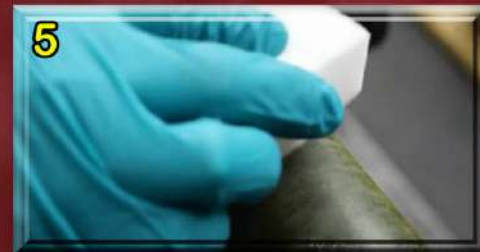

Con la esponja E-xel Pad frote de manera circular sobre el anilox eliminando manchas o vetas de tinta, si dichas vetas o manchas no salen debe ejercer algo de presión sobre la esponja con un poco más de producto hasta que no se note el taponamiento y la espuma se vea lo más limpia posible.

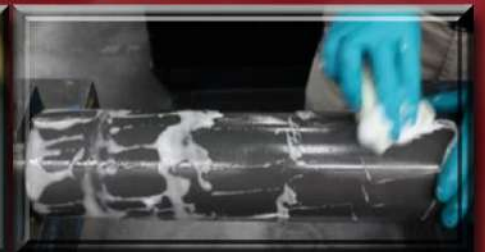

Aplique suficiente alcohol sobre la toalla absorbente y retire el Surface Cleaner, mientras realiza esta operación inspeccione si las manchas o vetas de tinta desaparecieron, si llegase a persistir el taponamiento efectue nuevamente el mismo proceso hasta lograr el resultado esperado.



Seque con una toalla absorbente, aplique aire seco e inspeccione visualmente el anilox. Para determinar si el anilox quedo limpio debe observarse una tonalidad pareja gris clara sobre toda la superficie ceramica.

